


イレクター®で作ろう!!

ミニRワゴン

お部屋をおしゃれに彩ろう!

曲げパイプを使った
キャスター付きワゴン

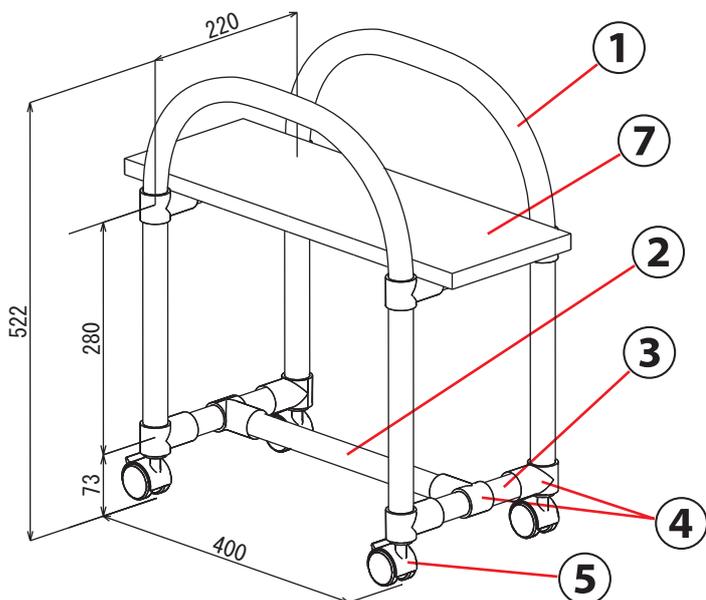

部品表


①	イレクター曲げパイプ 1205mm	2本
②	イレクターパイプ 360mm	1本
③	イレクターパイプ 180mm	2本
④	イレクタージョイント J-118B	10個
⑤	キャスター JC-40SA	4個
⑥	サンアロー接着液 EY-30	1個
⑦	棚板 ※別売り	2枚



1 部品表に沿って部品が揃っているか確認してください。

2 曲げパイプ「1205mm」にジョイント「J-118B」を4個接着してください。
(ジョイント「J-118B」とジョイント「J-118B」の間隔は芯寸法 280mm)

- ・「枠パイプ」になります。同じものを2セット製作してください。
- ・ジョイント「J-118B」がすべて同じ向きになるように接着してください。

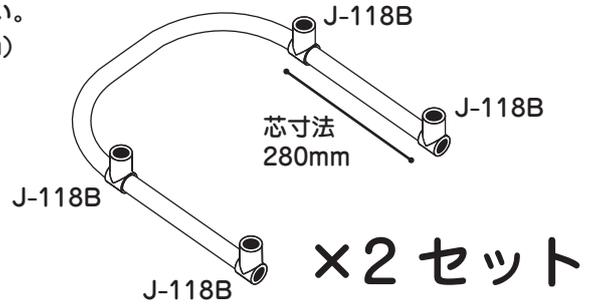


3 パイプ「180mm」にジョイント「J-118B」を接着してください。
(パイプの端からジョイント「J-118B」の中心までは 90mm)

- ・「棚パイプ」になります。同じものを2セット製作してください。




4 ③で作った「棚パイプ」とパイプ「360mm」を接着してください。


- ・「棚(下段)」になります。

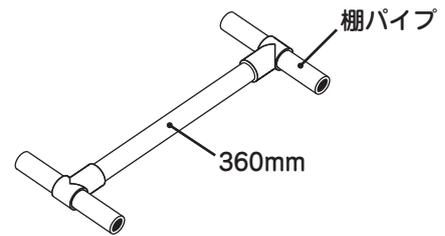

5 ②で作った「枠パイプ」と、④で作った「棚(下段)」
および、パイプ「180mm」を連結して接着してください。

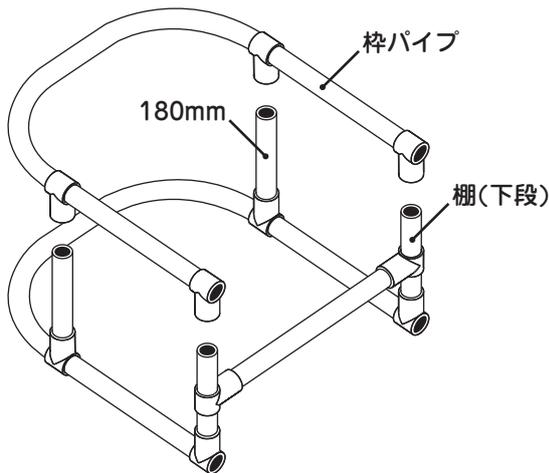

6 「枠パイプ」にキャスター取付キャップをはめてから、
取付キャップにキャスターを差し込んでください。

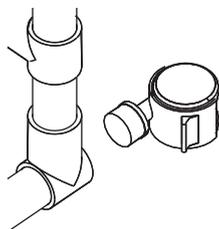

7 棚板を載せて完成です。

※棚板は別売りです

